TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA E INSTALACIÓN

PANEL COMPUESTO DE ALUMINIO (PCA)

CARGA PCA

Evitar el arrastre

Evitar pisar el PCA

Se recomienda la movilización siempre en pallets y con ayuda de montacargas

DESCARGA PCA

Se recomienda la descarga desde los laterales del transporte

Se recomienda eltraslado por 4 personas como mínimo en placas enteras

Evitar el pandeo y el traslado por 2 personas en placas enteras

ALMACENAMIENTO PCA

Se recomienda almacenar de manera horizontal y en pallets

Si se almacena mucho tiempo y a la intemperie, se recomienda cubrir con lona impermeable

INSTALACIÓN PCA

Corroborar el sentido de las flechas del Film antes de instalar el PCA

Retirar film protector después de instalar el PCA

No + de 45 días

EMBALAJE Y ARMADO DE PEDIDOS

CONSIDERACIONES DE CARGA PARA TRANSPORTE

Las entregas de panel compuesto de aluminio exabond® se realizan en pallets de madera, en el caso de placas enteras o en paquetes de piezas en el caso de procesos de pocas placas o así lo requiera el pedido.

En el caso de los paquetes, se armarán en grupos de piezas del mismo tamaño o similar. Para el transporte tener en cuenta la medida de la pieza más grande enviada a procesar.

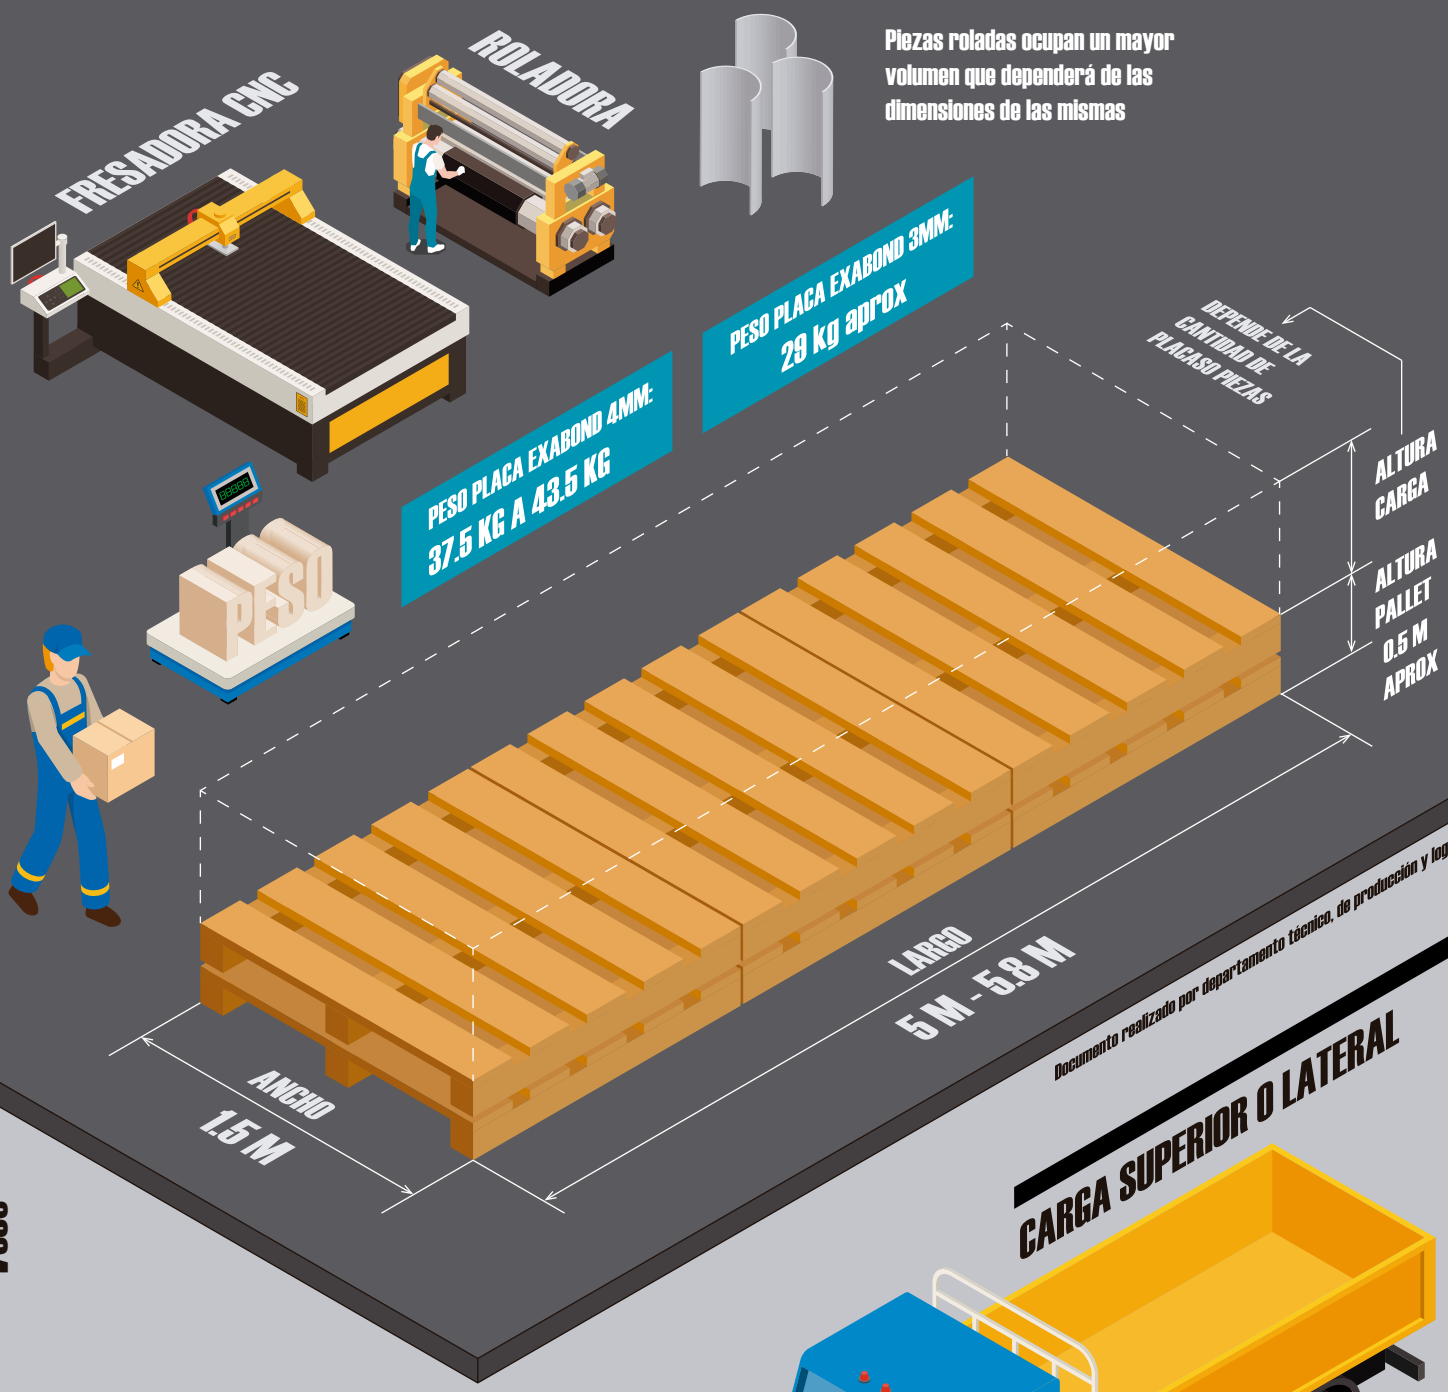

Documento realizado por departamento técnico, de producción y logística.

2024

CARGA SUPERIOR O LATERAL

IMPORTANTE!

El transporte enviado debe tener, en el caso de pallets de placas enteras, la capacidad para cargar las dimensiones del pedido armado y poseer carga superior o lateral.

exabond®
PANEL COMPUESTO DE ALUMINIO